

NoTouch Button – Snabbguide



Svenska



Norsk



English

1 Montering

Den infraröda sensorn finns i enhetens övre högra hörn. Placera inte sensorn i direkt solljus, eftersom detta påverkar enhetens prestanda negativt.

Ritningen visar bakstycket. Mått på ihopsatt enhet är 86 x 86 x 20 mm.

1 Montering


Den infrarøde sensoren er plassert i øvre høyre hjørne av enheten. Plasser ikke sensoren i direkte sollys, da dette vil påvirke enhetens ytelse negativt.

Tegningen viser bakstykket. Mål på sammensatt enhet er 86 x 86 x 20 mm.

1 Mounting

The infrared sensor is located in the top right corner of the unit. Do not position the sensor in direct sunlight, as this will negatively affect the performance of the unit.

The drawing shows the back plate. The dimensions of the assembled unit are 86 x 86 x 20 mm.

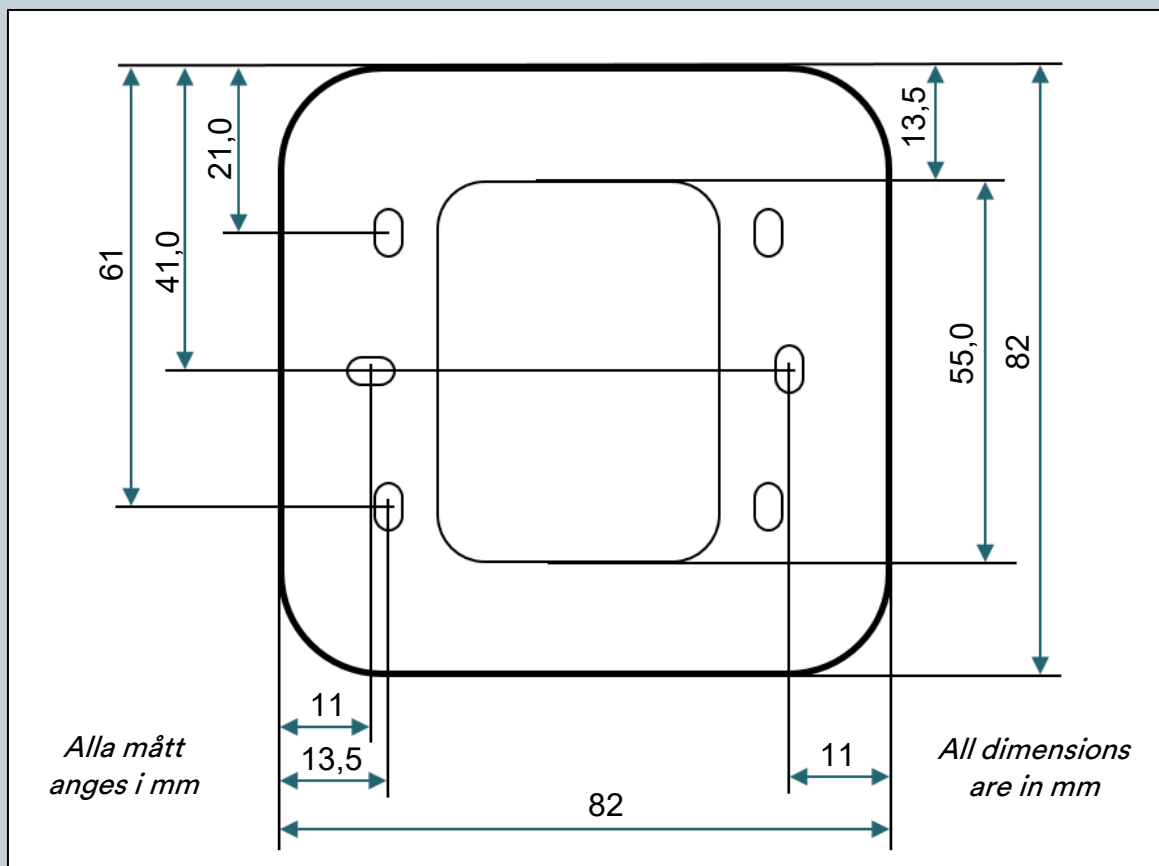

2 Anslutning


2.1 Koppla den permanenta 12-24VDC-strömförsörjningen som ska driva enheten.

2 Tilkobling

2.1 Koble til den permanente 12-24 VDC strømforsyningen som vill gi strøm til enheten.

2 Connection

2.1 Connect the permanent 12-24 VDC power supply that is to operate the unit.

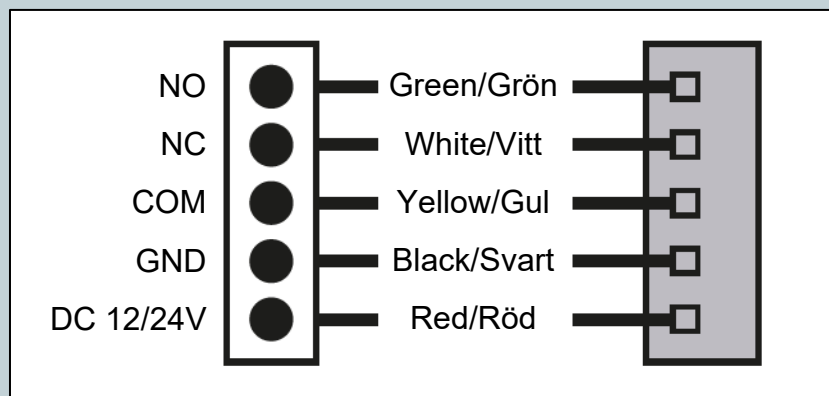

2.2 Anslut grönt och gult till en knappöppningssingång på din enhet från RCO Security.

2.2 Koble grønt og gult til en åpneknappinggang på enheten fra RCO Security.

2.2 Connect the green and yellow wires to a button input on your unit from RCO Security.

3 Funktionsjustering

3.1 Standardfördröjningen är 0,3 sekunder. Använd en skruvmejsel för att vrida VR1 åt vänster för att förkorta tiden eller höger för att förlänga den. Max. tiden är ~ 30 s.

3 Funksjonsjustering

3.1 Standardforsinkelsen er 0,3 sekunder. Bruk en skrutrekker for å vri VR1 mot venstre for å forkorte tiden eller til høyre for å forlenge den. Maks. tiden er ~ 30 s.

3 Adjusting the function

3.1 The default delay is 0.3 seconds. Use a screw driver to turn VR1 left to shorten the delay or right to lengthen it. The maximum time is ~30 s.



VR1

- Turn left for shorter delay
- Turn right for longer delay



VR2

- Turn left for less distance
- Turn right for more distance

3.2 Standardavstånd för sensorn är cirka 9 cm. Vrid VR2 åt vänster för att förkorta avståndet eller höger för att förlänga det. Räckvidden är 3–15 cm.

3.2 Standardavstand for sensoren er omtrent 9 cm. Drei VR2 mot venstre for å forkorte avstanden eller mot høyre for å forlenge den. Rekkevidden er 3–15 cm.

3.2 The default sensor distance is about 9 cm. Turn VR2 left to shorten the distance or right to lengthen it. The range is 3–15 cm.

3 Programmering

3.1 Använd R-CARD M5 för programmering av detaljer som när knappen ska fungera och hur länge dörren ska hållas öppen. För hjälp, tryck på **F1** när du använder R-CARD M5.

3 Programmering

3.1 Bruk R-CARD M5 til å programmere detaljer som når knappen skal fungere og hvor lenge døren skal holdes åpen. For hjelp, trykk F1 når du bruker R-CARD M5.

3 Programming

3.1 Use R-CARD M5 to program details such as when the button will work and how long the door should remain open. For assistance, press **F1** while using R-CARD M5.

