





Artikelnummer	Bild	Beskrivning	Pris
20080300		<p><b>DB-50 DELNINGSBOX</b></p> <p>Delningsbox för en dörrmiljö som kan bestå av två läsare (en inläsare och en utläsare). DB-50 har fyra ingångar och fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485. Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen.</p> <p>E-nummer: 5875004</p>	Kontakta oss
20080310		<p><b>DB-50 LIGHT DELNINGSBOX</b></p> <p>Delningsbox för en dörrmiljö som kan bestå av två läsare (en inläsare och en utläsare). DB-50 Light har två ingångar och en utgång. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485. Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen.</p> <p>E-nummer: 5875007</p>	Kontakta oss
20080305		<p><b>DB-50W FÖR WIEGANDTERMINAL</b></p> <p>Fungerar som DB-50 men med den skillnaden att terminaler med Wiegandinterface kan användas. DB-50W har fyra ingångar och fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485.</p> <p>E-nummer: 5875009</p>	Kontakta oss
20100110		<p><b>IO-5004. 4 UTGÅNGAR</b></p> <p>In/utenhet med fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485.</p> <p>E-nummer: 5875023</p>	Kontakta oss

20100115

## IO-5008. 8 UTGÅNGAR

Kontakta oss



In/utenhet med åtta utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485.

E-nummer: 5875024

20100119

## IO-5022 2 IN/2 UTGÅNG

Kontakta oss



In/utenhet med två utgångar och två ingångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485.

E-nummer: 5875146

20100120

## IO-5044 4 IN/4 UTGÅNG

Kontakta oss



In/utenhet med fyra utgångar och fyra ingångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485.

E-nummer: 5875025

20100150

## DIO-5084. 8 IN/4 UTGÅNGAR, LK2

Kontakta oss



DIO-enhet för larmsektioner ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485. Anslutning av max. två kortläsare (en inläsare och en utläsare). Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen. Åtta ingångar, dubbelbalanderade och strömslinga med återställning. Fyra utgångar, 2 relä och 2 transistor. Intern 12V-spänningsomvandlare för drivning av IR-detektorer.

E-nummer: 5875033

20100151

## DIO-5084. 8 IN/4 UTGÅNG, LK3/4

Kontakta oss



DIO-enhet för larmsektioner inklusive borrhskydd ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485. Anslutning av max. två kortläsare (en inläsare och en utläsare). Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen. Sju ingångar, dubbelbalanserade och strömslinga med återställning. Fyra utgångar, 2 relä och 2 transistor. Intern 12V-spänningsomvandlare för drivning av IR-detektorer.

E-nummer: 5875145

24090005

## TEL-50

Kontakta oss



Anslutningsmodul mot UC-50 RS485 och telejack (analogt telefoni uttag / ATA). Ansluts när PA-519/PA-59 eller FreeCall Entry ska användas. Inklusive 6P4C (RJ11).

E-nummer: 5802015

20140141

## IP-50 TCP/IP 8M MODUL

Kontakta oss



TCP/IP-modul till UC-50. För anslutning av undercentralen UC-50 i ett nätverk. Kan även användas som minnesutbyggnad till UC-50. Följer undercentralens larmklass.

E-nummer: 5875337

20140142

## IP-50 TCP/IP GEN2

Kontakta oss



TCP/IP-modul till UC-50 Gen2. För anslutning av undercentralen UC-50 Gen2 i ett nätverk. Kan även användas som minnesutbyggnad till UC-50 Gen2. Följer undercentralens larmklass.

E-nummer: 5871926

20140202

## LS-50 PSTN GEN3

Kontakta oss



Larmöverföringsinterface. Anslutningskort till larmsändare, PSTN. Modul för montage i undercentral UC-50 Gen2. Följer undercentralens larmklass.

E-nummer: 6310286

20140201

## LS-50-2 PSTN L-ÖVERFÖ.INT,FACE

Kontakta oss



Larmöverföringsinterface. Anslutningskort till larmsändare, PSTN. Modul för montage i undercentral. Följer undercentralens larmklass.

E-nummer: 6348565

20140157

## PL-50C SMART PLINTBOX

Kontakta oss




Plintbox med Krone-plintar, åtta dörrar.

E-nummer: 5875325

28450028

## SPEC.2X1(1,0)+1X2 (0,22). 500M

Kontakta oss




2x1 (1,0 mm<sup>2</sup>) + 1x2 (0,22 mm<sup>2</sup>). För kommunikation och spänningsmatning mellan enheter i R-CARD 5000-systemet. Halogenfri. Uppfyller brandkrav enligt CPR.

E-nummer: 4886665

28450027

## SPEC.2X1(1,0)+1X2 (0,22).100M

Kontakta oss



2x1 (1,0 mm<sup>2</sup>) + 1x2 (0,22 mm<sup>2</sup>). För kommunikation och spänningsmatning mellan enheter i R-CARD 5000-systemet. Halogenfri. Uppfyller brandkrav enligt CPR.

E-nummer: 4886662

20080150

### UC-50/2 GEN2 LK 2

Kontakta oss



Undercentral för två dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.

E-nummer: 5871918

20080160

### UC-50/2 GEN2 LK 3-4

Kontakta oss



Undercentral för två dörrmiljöer (online). Adresserbar. Sabotageskyddad kapsling, plåtsvep med borrlarm.

E-nummer: 5871921

20080152

### UC-50/4 GEN2 LK 2

Kontakta oss



Undercentral för fyra dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.

E-nummer: 5871919

20080162

### UC-50/4 GEN2 LK 3-4

Kontakta oss



Undercentral för fyra dörrmiljöer (online). Adresserbar. Sabotageskyddad kapsling, plåtsvep med borrlarm.

E-nummer: 5871922

20080156

### UC-50/4M GEN2 LK 2

Kontakta oss




En specialanpassad undercentral för mindre objekt

E-nummer: 5871924

20080166

### UC-50/4M GEN2 LK 3-4

Kontakta oss

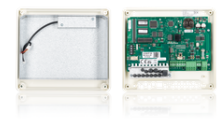

En specialanpassad undercentral för mindre objekt

E-nummer: 5871925

20080154

## UC-50/8 GEN2 LK 2

Kontakta oss



Undercentral för åtta dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.

E-nummer: 5871920

20080164

## UC-50/8 GEN2 LK 3-4

Kontakta oss



Undercentral för åtta dörrmiljöer (online). Adresserbar. Sabotageskyddad kapsling, plåtsvep med borrlarm.

E-nummer: 5871923