

LockR Rotary Switch – Snabbguide



[Klikk for norsk versjon!](#)



[Suomeksi, paina tästä!](#)




Viktigt: Kåpa och chassi är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg. Systemet kan inte fungera med två delar som inte hör ihop.

1 Sätt i batterierna

1.1 Skruva bort kåpan med en Torx T20 skruvmejsel.


Om kåpan sitter fast på grund av O-ringstättningen kan den behöva vickas lite för att lossna.

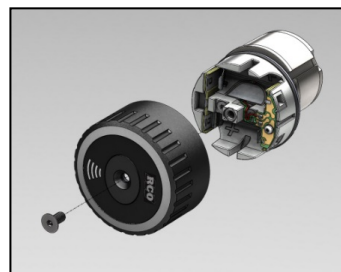

1.2 Sätt i 2 st. nya, torra, rumstempererade CR2-batterier enl. bilden.

Det finns markeringar för plus och minus i chassit. Kläm ihop fjädern på minussidan och vicka ner batteriet mot pluspolen.

Var försiktig med att inte skada kablarna till batterikortet.

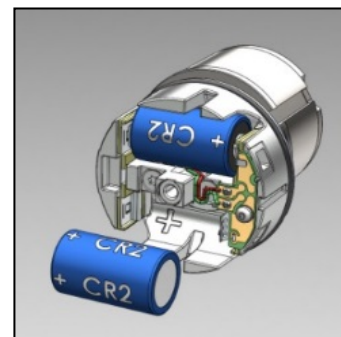


1.3 Sätt fast kåpan.

Dra skruven med *max. 0,5 Nm*.

Om du inte har momentnyckel, dra åt skruven lätt tills den precis blir stum. Dra sedan åt lite extra, max. 15–20 grader till.



Skraven får inte överdras! Kåpan kan skadas.

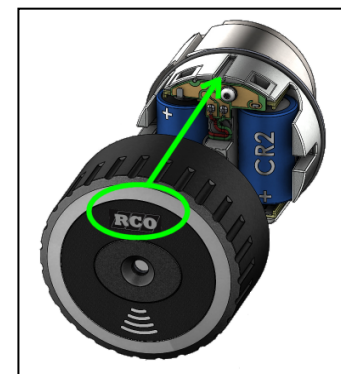

2 Driftsättning


Processen underlättas om man driftsätter LockR Rotary Switch innan man monterar den. Då kan dataöverföringen mellan enheterna och R-CARD M5 ske snabbt.

Programmering och driftsättning av offline-läsare—inklusive LockR Rotary Switch—i R-CARD M5 beskrivs utförligt i programmets hjälpfunktion. (Tryck på **F1**.)


Säkerhetskopiera databasen! Det är av största vikt att R-CARD M5-databasen säkerhetskopieras regelbundet. *Om databasen skulle försvinna blir samtliga LockR-enheter omöjliga att driftsätta i ett nytt system och måste ovillkorligen bytas ut.*

3 Montering på Aluseal-låda

3.1 Trä på brickan på LockR enligt bilden.

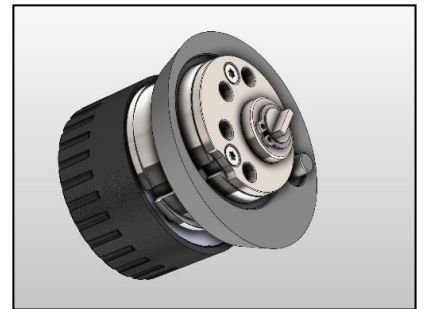

3.2 Skjut på de två tätningarna enligt bilden.

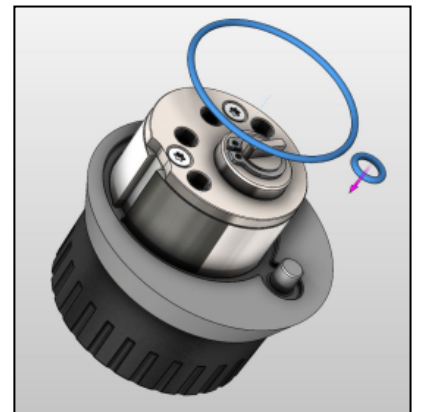


3.3 Skjut på fronten.




3.4 Montera brytarhållaren enligt bild med Torx T20.

Dra korsvis hårt.

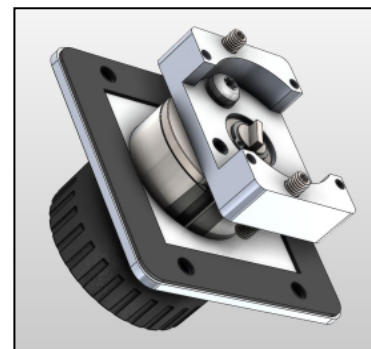



3.5 Dra fast enhet mot fronten enligt bild med Insex 2,5 mm.

Dra korsvis hårt.


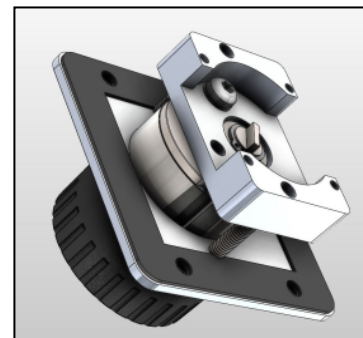


3.6 Dra fast jordpunkten med Torx T20.

Obligatoriskt!

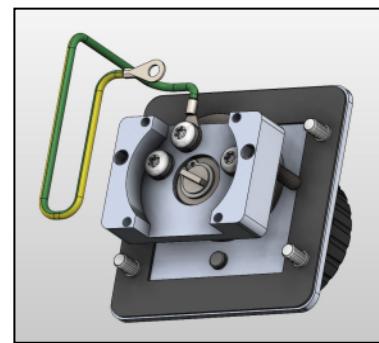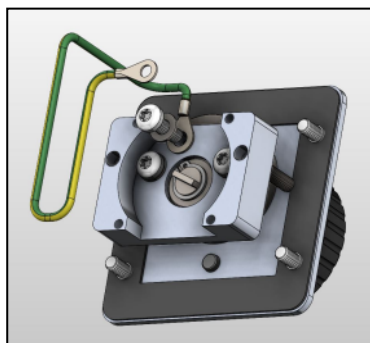


- 3.7** Montera brytaren med fyra skruvar och fjäderbrickor. Använd Torx T10. Överdra inte, plast!

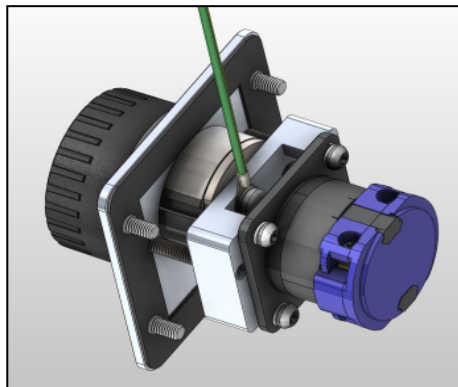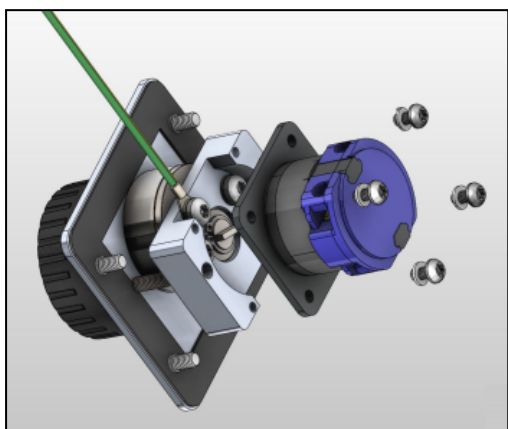


- 3.8** Dra fast elinstallationen till brytaren och jordpunkten.

Obligatoriskt!

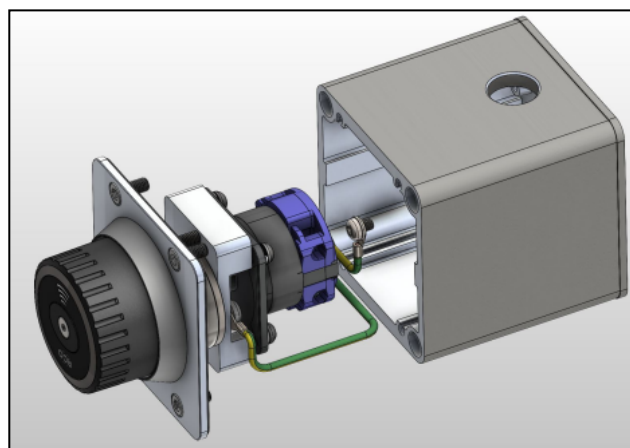

- 3.9** Skruva ihop lådan efter att all el till brytaren har dragits.

Glöm inte jordningen!

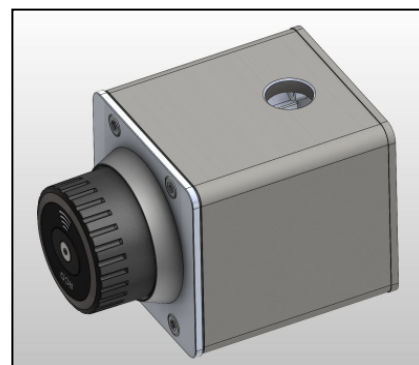


4 Montering på egen frontpanel

Frontpanelen får vara 2 till 18,8 mm tjock.

4.1 Borra hål i panelen enligt ritningen.

Alla mått anges i mm.

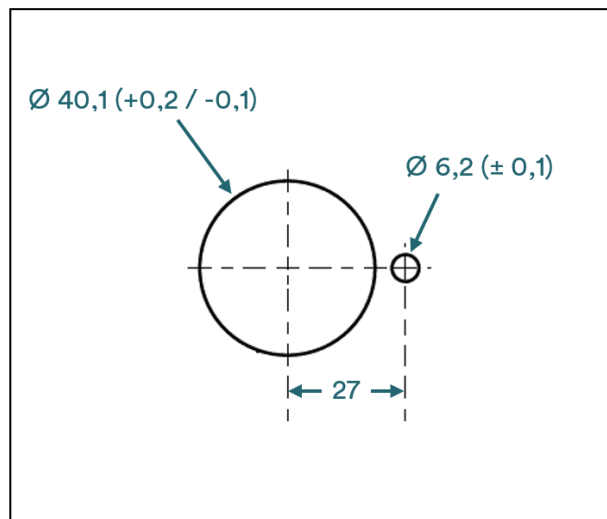

4.2 Välj lämpliga skruvar (ingår i leveransen) för paneltjockleken:

Paneltjocklek:


2–8 mm

8–18,8 mm


Använd skruvar:

SK6SS_M5x25


SK6SS_M5x14

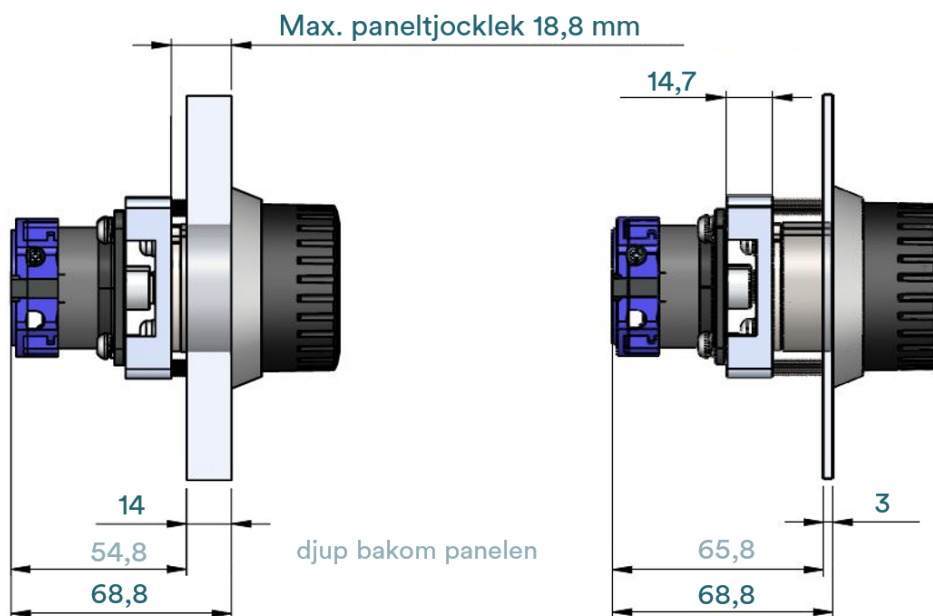

4.3 Montera klart. Exempel:

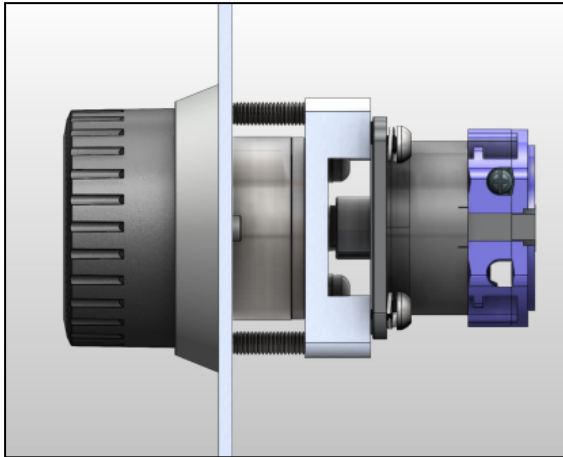

Montering på 3 mm panel med SK6SS_M5x25

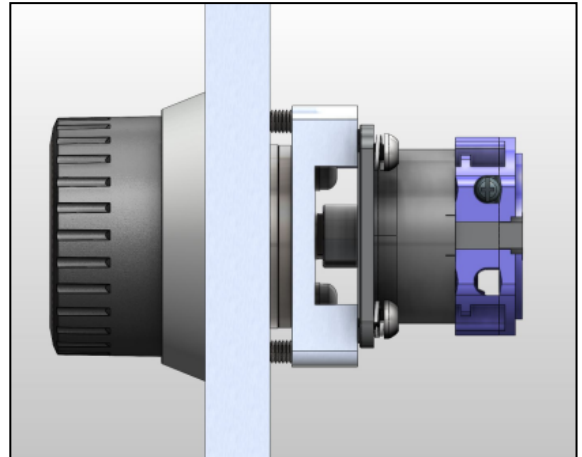

Montering på 18 mm panel med SK6SS_M5x14