

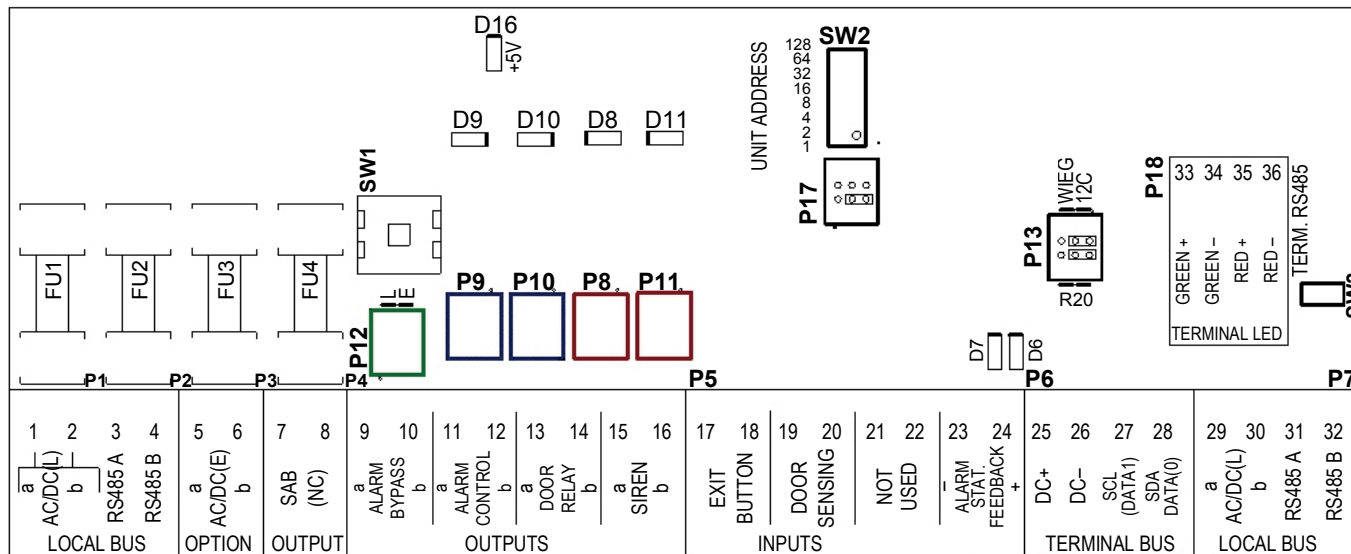

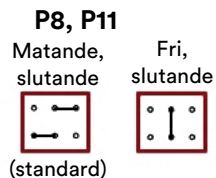


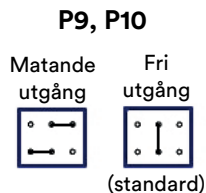

Rekommendation: Använd P7.


P12 Strömkälla för matande utgångar



Nyligen producerade enheter har en rundad plint på P7. Tryck in en liten flatskruvmejsel i slitsen för att öppna fjäderanslutningen.



DB-50

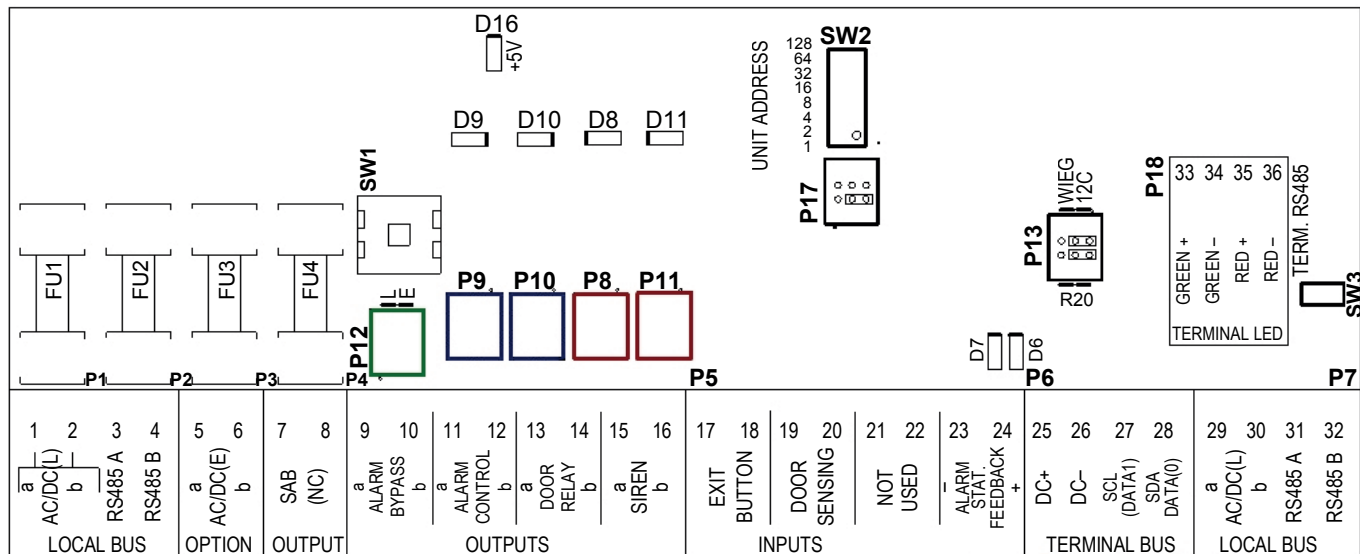

Anbefaling: Benytt P7.

P12 Strømkilde for matende utganger

Fra lokalbussen (L)
(standard)

Fra ekstern via P2 OPTION (E)

P9, P10

Matende utgang Potensialfri utgang

(standard) (standard)

P8, P11

Matende NO Potensialfri NO

(standard)


Matende NC Potensialfri NC



Nylig produserte enheter har en avrundet plint på P7. Trykk en liten flat skrutrekker inn i sporet for å åpne fjær-tilkoblingen.



DB-50

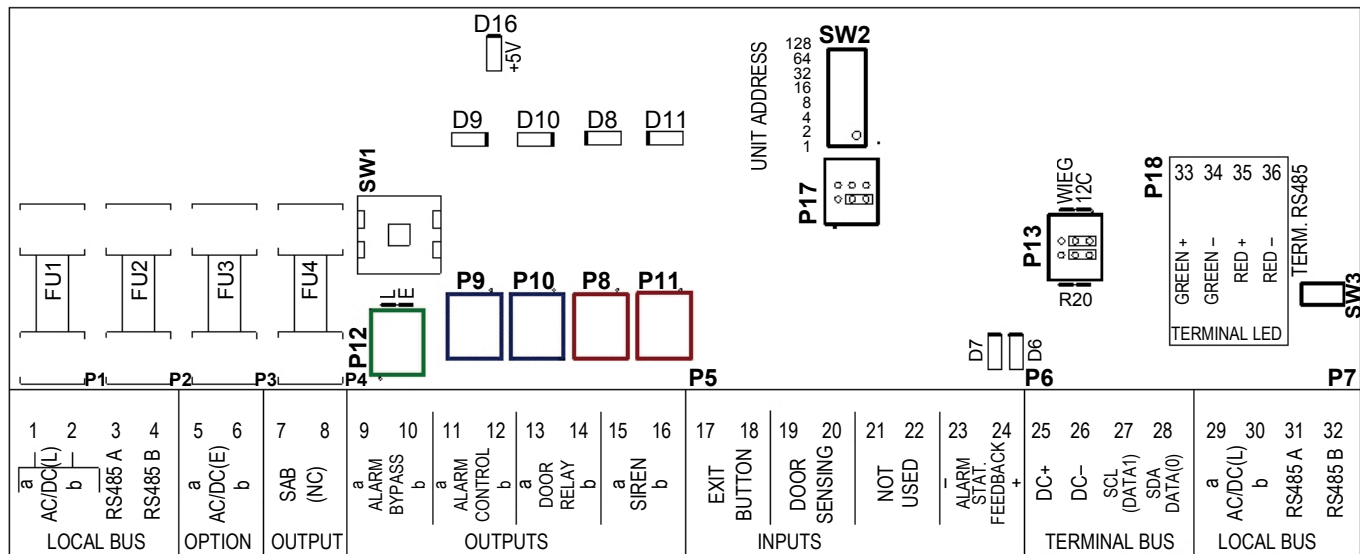

Suositus: Käytä P7:tä.

P12 Virtalähde jännitelähdöille

Syöttö paikallisväylästä (L) (vakio)

Erillinen syöttö P2 OPTION (E):n kautta

P9, P10

Jännite-
lähtö

Vapaa
lähtö
(vakio)

P8, P11

Syötön
päättäminen
(vakio)

Syötön
katkaisu

Vapaa
päättäminen

Vapaa
katkaisu



Äskettäin valmistuneissa yksiköissä on pyöristetty liitin kohdassa P7. Avaa jousiliitäntä työntämällä pieni uraruuvitaltta rakoon.

